Electric Measuring Instruments

Technical Information

監視王シリーズ

設定ソフト・接続ケーブルについて

設定方法

①双方向通信システム「MBS －3（ムサシバックアップサーバー）」を利用したインターネット経由 での設定
②監視王本体とパソコンをRS －232Cシリアルケーブルで接続しての設定

上記記2つの設定方法がございますが、①の方法をお勧めします。
②の方法で行なった場合は作業後に再びMBSによるデータ更新が必要となります。

「パソコンの動作環境」について （① ②共通）

■ 対応機種	DOS／Vマシン （Pentium75MHz以上を推奨）
■ 対応OS	Windows 98／98SE／Me／2000／XP／Vista（※1）／7
■ 対応ブラウザ	Internet Explorer 5.5 以降
■ 接続端子	RS－232C 又は USB（市販のUSB⇔RS－232C変換コードが必要）

ご注意

- Windows 98／98SE／Me／2000のOSをご使用の場合は最新Verへアップデートを行なって下さい。
- 上記以外の条件（macのOSやNetscape Navigatoのブラウザソフト）での動作保証はしておりません。
- Windows Vista（※1）に関しては動作保証範囲がありますので下記事項をご熟読下さい。
- 「MBS－3（ムサシバックアップサーバー）」での設定にはインターネット回線の接続が必要です。

「接続ケーブル」について （②のみ）

- パソコン側に「RS－232C端子」、市販の「RS－232Cケーブル」が必要です。
- RS－232Cケーブルは「ストレートケーブル」をご用意下さい。（クロスケーブルは使えません）
- オレンジラベルの監視王Ⅲ・Ⅴは専用ケーブル（別売）が必要です。

RS232C ストレートケーブル
（D-sub 9pin用）

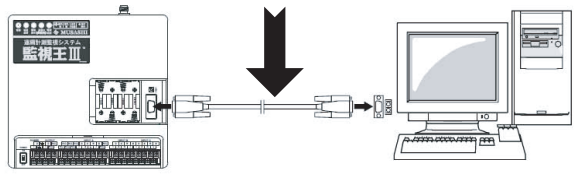

- パソコンにRS 232C端子がなくUSB端子がある場合
  市販の「USB⇔RS－232C変換コード」が必要です。
  特にWindows Vista（※1）に関しては動作保証範囲がありますので、弊社で動作確認済みのRATOC Systems（ラトックシステム）製「REX-USB60F」のみを動作保証とさせていただきます。
  メーカーサイト： http://www.ratocsystems.com/products/subpage/usb60f.html

関連資料

- 本件に関する詳細は「製品付属」又は「MBSダウンロードサービスページ」の取扱説明書に詳しく記載されております。

ムサシインテックホームページアドレス http://www.musashi-in.co.jp/

Intelligent Technology Corporation.
株式会社 ムサシインテック

営業本部 ／〒358-0035 埼玉県入間市大字中神918-1 TEL:04-2934-6034（代表） FAX:04-2934-8588
大阪営業所／〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-29-3 草野ビル43号館 TEL:06-6388-9595（代表） FAX:06-6388-9601
九州営業所／〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-100 TEL:092-592-2161（代表） FAX:092-592-2163

ご不明な点につきましてはムサシインテック 技術サービス04-2934-3671までお問い合わせ下さい。